

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

**Lea, comprenda y siga todas las
instrucciones cuidadosamente antes de
instalar y utilizar este producto.**

Krystal Clear™

Modelo 636T Bomba-Filtro

220 - 240 V~, 50 Hz, 165 W

Hmax 1.0 m, H min 0.19 m, IPX5

Temperatura máxima del agua 35



Es una ilustración.

No se olvide de probar otros productos Intex: Piscinas, Accesorios para piscinas, Piscinas inflables, Juguetes, Camas de aire y barcas están disponibles en nuestros distribuidores o visitando nuestra página web.

Debido a una política de mejora continuada de producto, Intex se reserva el derecho a modificar las especificaciones y la apariencia, lo cual puede implicar cambios en el manual de instrucciones, sin previo aviso.



©2012 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.
- Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/ Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands

Advertencias.....	3
Esquema de las piezas y Referencia.....	4-6
Instrucciones de montaje.....	7-10
Instrucciones de funcionamiento.....	11
Horario de funcionamiento.....	12
Mantenimiento.....	13-14
Cuidados de la piscina y de los productos químicos.....	14
Preparación para almacenar durante un periodo largo.....	14
Guia de averias.....	15
Problemas comunes de la piscinas.....	16
Seguridad acuática.....	17
Garantía limitada.....	18

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea, comprenda y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de instalar y utilizar este producto.


LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES

⚠ ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de lesiones, no permita que los niños utilicen este producto. Vigile siempre a los niños y a las personas discapacitadas.
- Los niños deberán estar alejados de la depuradora y del cable para evitar que se tropiecen o que se estrangulen.
- Los niños deben estar bajo vigilancia para asegurarse de que no juegan con el artículo.
- Este artículo no está fabricado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades psíquicas, mentales o sensoriales reducidas a no ser que esté bajo la supervisión constante de un adulto.
- Montaje y desmontaje por adultos solo.
- Riesgo de descargas eléctricas. Conecte la depuradora a enchufes protegidos por una toma de suelo (GFCI) o a una toma de corriente residual (RCD). En caso de que no pueda verificar si su toma de corriente está protegida consulte a un electricista cualificado. Para instalar la protección RCD o GFCI consulte a un electricista cualificado, corriente máxima de 30mA. No utilice un dispositivo diferencial residual portátil (PRCD).
- Desconecte siempre la depuradora de la toma de tierra antes de quitarla, limpiarla o hacerle algún ajuste.
- El enchufe debe estar accesible después de que la piscina se instale.
- No entierre el cable eléctrico. Ponga el cable donde no lo puedan dañar con cortacéspedes ó cualquier otra herramienta.
- Si el cable de corriente está dañado, tiene que ser reemplazado por el fabricante, por su centro de servicio o por un profesional cualificado, para que no se produzcan daños graves.
- Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, no use un cable de extension, medidor de tiempo, adaptadores de enchufes o convertidores de enchufe, para conectar el aparato. Conecte al enchufe mas cercano.
- Nunca trate de conectar o desconectar esta bomba si está en el agua o si sus manos están mojadas.
- Mantenga el enchufe de este producto a más de 3.5 metros de la piscina.
- Sitúe el producto apartado de la piscina para evitar que los niños escalen a la piscina por la depuradora.
- No ponga en marcha la depuradora cuando la piscina esté con gente dentro.
- Utilizar este producto solamente en piscinas autoportantes. Una piscina almacenable está construida de tal forma que se puede desmontar facilmente para almacenarla y volver a montarla en su estado original.
- No utilizar este producto para otro propósito distinto del que se describe en el manual.

CUALQUIER FALLO EN EL SEGUIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE PROVOCAR UN MAL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO, DESCARGAS ELÉCTRICAS, ENREDOS, Y OTRAS LESIONES GRAVES E INCLUSO LA MUERTE.


Las advertencias del producto, instrucciones y normas de seguridad proporcionadas con el producto representan los riesgos más comunes de jugar y utilizar el producto, pero no abarca todos los riesgos posibles. Por favor, utilice el sentido común y el buen juicio cuando esté disfrutando de alguna actividad de agua.

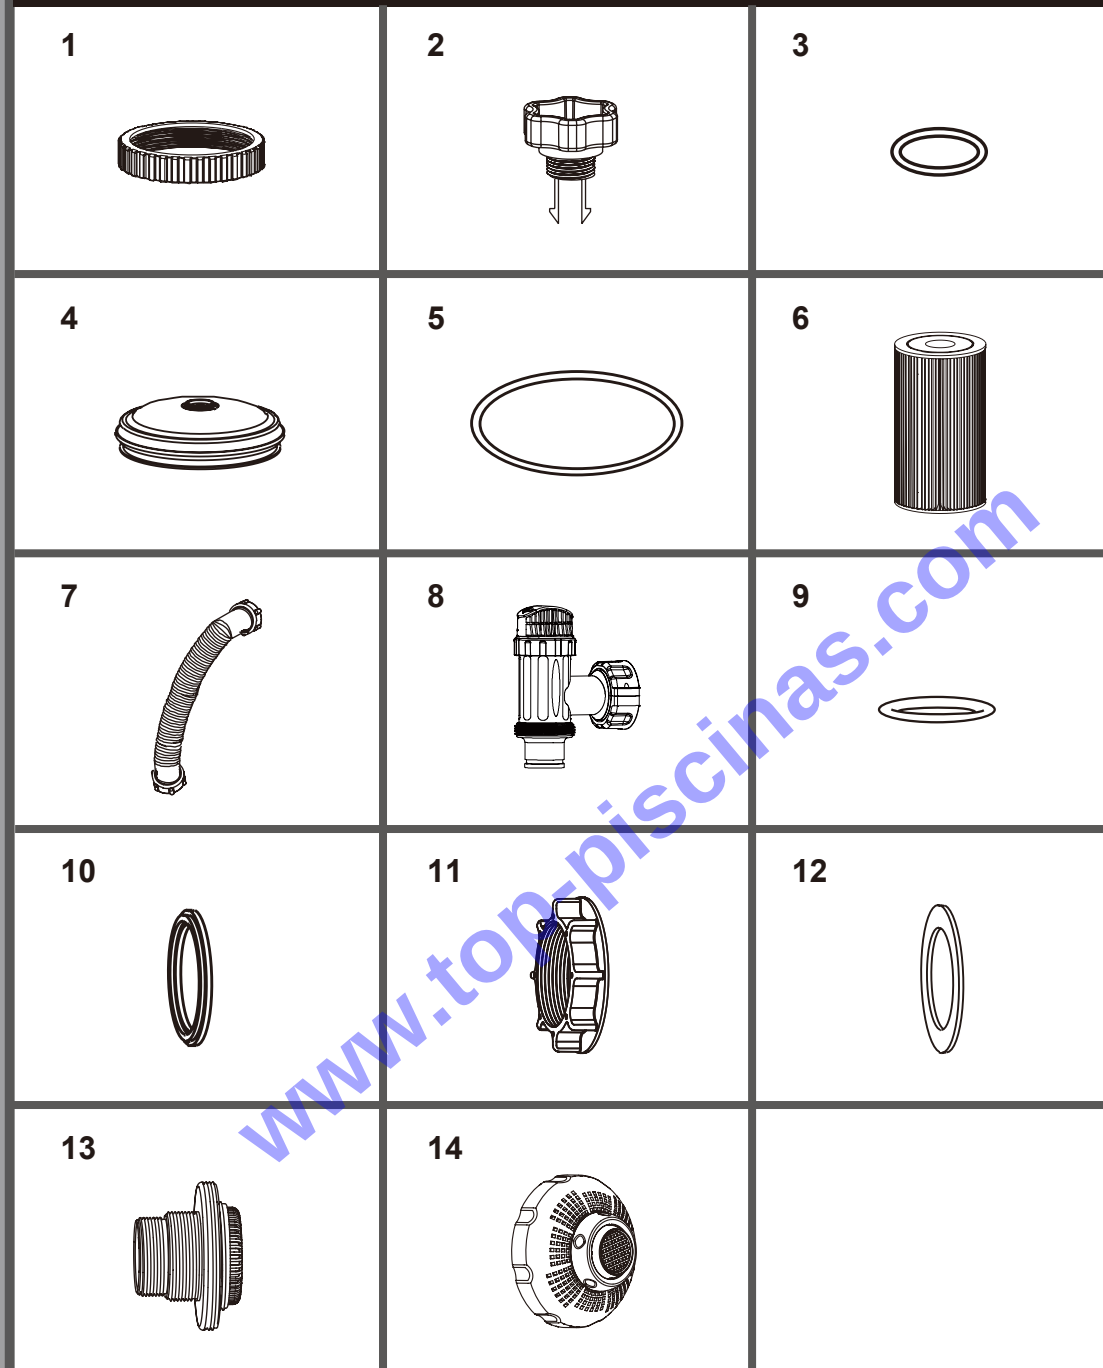ESQUEMA DE LAS PIEZAS

ADVERTENCIA: Los dibujos son solo para su referencia, pueden no reflejar el producto real y no son a escala.

REFERENCIA DE PIEZAS

Antes de montar este producto, por favor, tómese unos minutos para chequear el contenido y familiarizarse con todas las piezas.

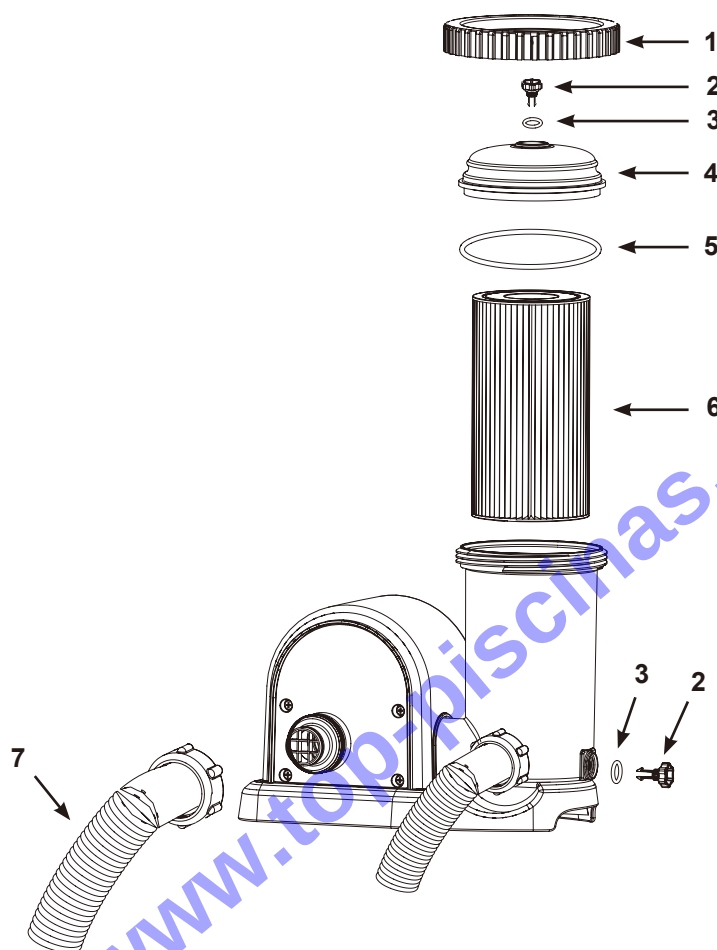



ADVERTENCIA: Los dibujos son solo para su referencia, pueden no reflejar el producto real y no son a escala.

PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REFERENCIA N°
1	COLLAR ENROSCABLE DE LA CUBIERTA DE LA DEPURADORA	1	10749
2	VÁLVULA DE ESCAPE DE AIRE / VÁLVULA DE VACIADO DE SEDIMENTOS	2	10460
3	ANILLA DE LA VÁLVULA EN FORMA DE "O"	2	10264
4	TAPA DE LA CUBIERTA DE LA DEPURADORA	1	10750
5	ANILLA EN FORMA DE "O" DE LA CUBIERTA DE LA DEPURADORA	1	10325
6	CARTUCHO DE LA DEPURADORA (59900)	1	
7	MANGUERA DE LA BOMBA CON TUERCA DE LA MANGUERA	2	10493 (FR: 10494)

Cuando pida piezas ponga número de modelo y número de la pieza.

REFERENCIA DE PIEZAS (cont.)

Antes de montar este producto, por favor, tómese unos minutos para chequear el contenido y familiarizarse con todas las piezas.

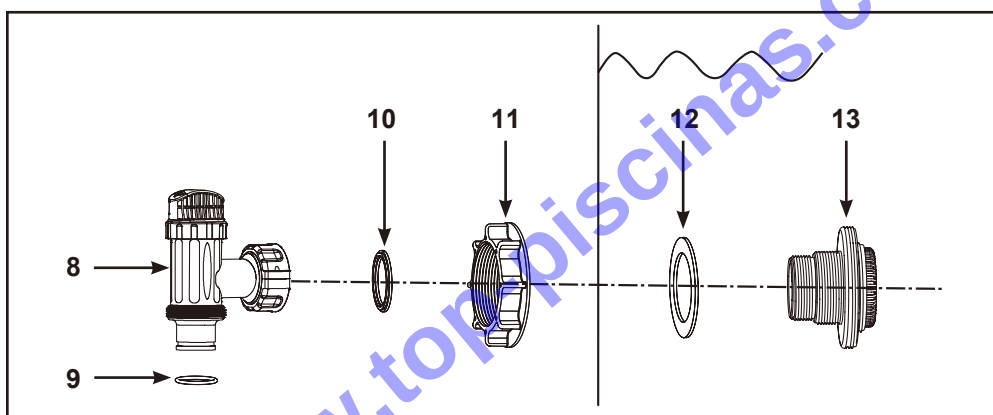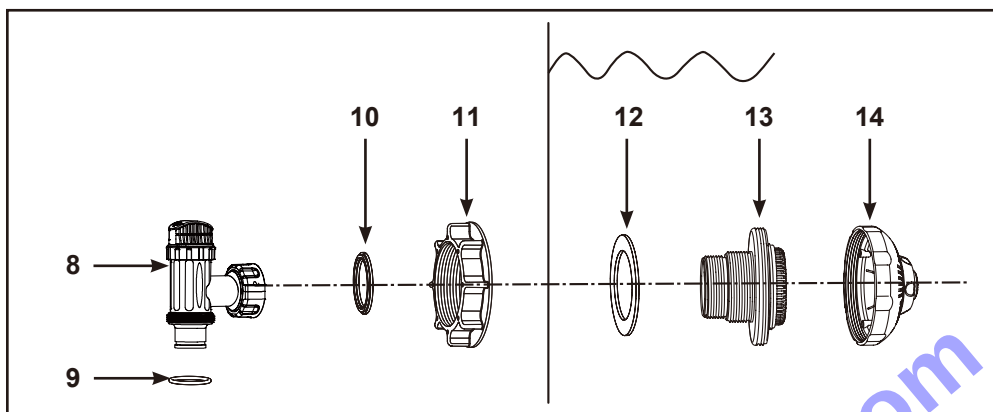

ADVERTENCIA: Los dibujos son solo para su referencia, pueden no reflejar el producto real y no son a escala.





PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REFERENCIA N°
8	VÁLVULA DESATASCADORA (INCLUYE ANILLA DE LA MANGUERA EN FORMA DE "O" & ARANDELA DE GOMA DE MONTAJE DE LA VÁLVULA DESATASCADORA)	2	10747
9	ANILLA DE LA MANGUERA EN FORMA DE "O"		10262
10	ARANDELA DE GOMA DE MONTAJE DE LA VÁLVULA DESATASCADORA		10745
11	TUERCA DEL FILTRO	2	10256
12	ARANDELA DE GOMA PLANA	2	10255
13	CONECTOR DEL FILTRO ENROSCABLE	2	11235
14	BOQUILLA AJUSTABLE DE ENTRADA DE AGUA	1	11074

Cuando pida piezas ponga número de modelo y número de la pieza.

SALIDA DE AGUA DE LA PISCINA. COLADOR Y VÁLVULAS






La rejilla del colador previene que objetos grandes atasquen y dañen la depuradora y el montaje de la válvula desatascadora previene que el agua fluya dentro de la depuradora, cuando el cartucho se esté instalando o limpiando. Si su piscina tiene el aro inflable, instale el colador, la boquilla y la válvula antes de inflar el aro. A continuación le explicamos como instalar los diferentes componentes. Siga las siguientes instrucciones:

1. Desatornillar la unión de la válvula desatascadora del conector enroscable del filtro (13), siguiendo el movimiento de las agujas del reloj (vea el dibujo 1). Tener cuidado de no perder la arandela de goma (10). Sitúe la válvula desatascadora en el suelo en un lugar seguro.
2. Desatornillar la tuerca del filtro (11) del conector enroscable (13). Deje la arandela plana (12) en el conector (13).
3. Instale el colador y la válvula en la salida del agua (marcada con un +). Desde la parte interna de la lona inserte el conector (13) en uno de los agujeros con la arandela que queda en el conector para ser emplazada en la parte de dentro de la lona.
4. Antes de encajarlas, lubricar las roscas con aceite. Con la parte plana de la tuerca del filtro (11) mirando la pared exterior de la lona atornillar esta tuerca (11), siguiendo el movimiento de las agujas del reloj, contra el conector enroscable (13) (vea el dibujo 2).
5. Enrosque la pieza (11) en el conector (13).
6. Sujete la válvula desatascadora. Coloque la arandela de goma (10) en su sitio.
7. En el sentido de las agujas del reloj atornillar la unión de la válvula desatascadora al conector enroscable (13) (vea el dibujo 3).
8. Gire el regulador en el sentido de las agujas del reloj hasta su posición de cierre. Asegúrese que el regulador está bien cerrado (vea el dibujo 4).

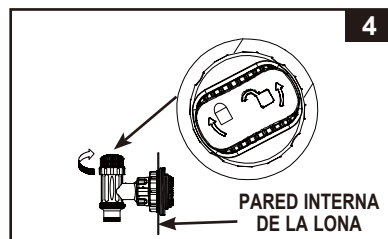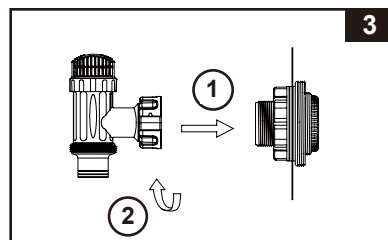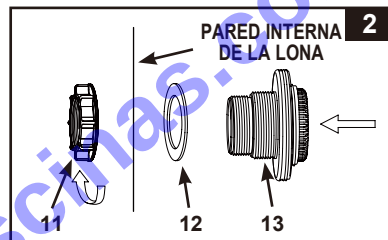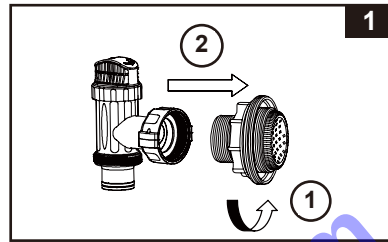

ENTRADA DEL AGUA DE LA PISCINA. BOQUILLA Y VÁLVULAS DE INSTALACIÓN

1. Desatornillar la unión de la válvula desatascadora del conector enroscable del filtro (13), siguiendo el movimiento de las agujas del reloj (vea el dibujo 5). Tener cuidado de no perder la arandela de goma (10). Sitúe la válvula desatascadora en el suelo en un lugar seguro.
2. Desatornillar la tuerca del filtro (11) del conector enroscable (13). Deje la arandela plana (12) en el conector (13).
3. Instale la boquilla y la válvula en la parte superior de la entrada del agua a la piscina. Desde la parte interna de la lona inserte el conector (13) en uno de los agujeros con la arandela que queda en el conector para ser emplazada en la parte de dentro de la lona.
4. Antes de encajarlas, lubricar las roscas con aceite. Con la parte plana de la tuerca del filtro (11) mirando la pared exterior de la lona atornillar esta tuerca (11), siguiendo el movimiento de las agujas del reloj, contra el
5. La boquilla ajustable de entrada de agua (14) y la tuerca del mismo (11) se aprietan con los dedos al conector enroscable (13).
6. Sujete la válvula desatascadora. Coloque la arandela de goma (10) en su sitio.
7. En el sentido de las agujas del reloj atornillar la unión de la válvula desatascadora al conector enroscable (13) (vea el dibujo 7).
8. Gire el regulador en el sentido de las agujas del reloj hasta su posición de cierre. Asegúrese que el regulador está bien cerrado (vea el dibujo 8).
9. Ajuste la dirección de la boquilla hacia fuera de la salida de la piscina para mejorar la circulación (vea el dibujo 9).
10. La lona de la piscina está ya preparada para llenarse de agua. Para más instrucciones de llenado, consulte al manual de propietarios de piscinas encima del suelo.

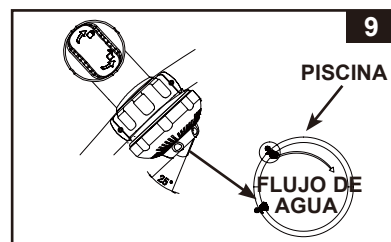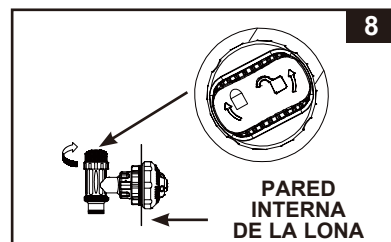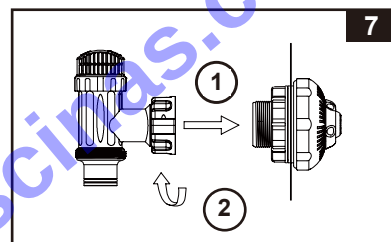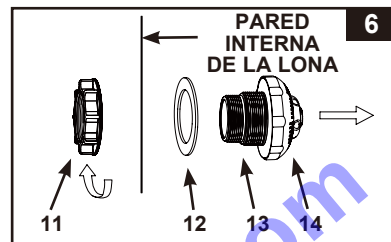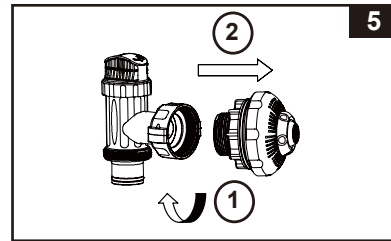


INSTALACIÓN DE LA DEPURADORA

1. Saque la depuradora Krystal Clear™ y las mangueras de la caja.
 2. Sitúe la depuradora para poder conectar las mangueras (7) a los montajes de la válvula desatascadora.
- NOTA: Algunas legislaciones regionales requieren el montaje de la depuradora en una plataforma inmóvil. Por esta razón, existen dos agujeros situados en la base de la bomba. Consulte sus autoridades locales para el requerimiento del montaje de la depuradora.**
3. Agarre las dos mangueras de la depuradora (7) y conecte las tuercas de las mangueras a la depuradora.
 4. En el sentido de las agujas del reloj, desenrosque la rosca de la cubierta de la depuradora (1) y póngala en un lugar seguro.
 5. La depuradora es un sistema hermético. En el sentido de las agujas del reloj mueva la válvula de escape de aire (2) 1-2 turnos. **No mover la válvula de escape de aire cuando el motor esté encendido, porque el agua saldrá en forma de chorro con mucha fuerza y puede ser muy peligroso.**
 6. Agarre y quite la tapadera de la depuradora (4). Compruebe si hay algún cartucho dentro. Si es así, ponga en su sitio la tapadera (1) otra vez, apretándola con los dedos.
 7. Ajuste con los dedos la válvula situada en la parte inferior del armazón, para que el agua no salga fuera.
 8. Cuando la piscina esté llena, conecte la manguera desde la parte de abajo del armazón de la depuradora a la parte alta de la colocación del colador. La conexión de la manguera está hecha en la parte inferior de la válvula desatascadora. Utilice la tuerca de la manguera para sujetar la manguera.
 9. Conecte la segunda manguera a la mitad del armazón del motor y a la conexión que está en la lona.

⚠ ADVERTENCIA

Sitúe el producto apartado de la piscina para evitar que los niños escalen a la piscina por la depuradora.

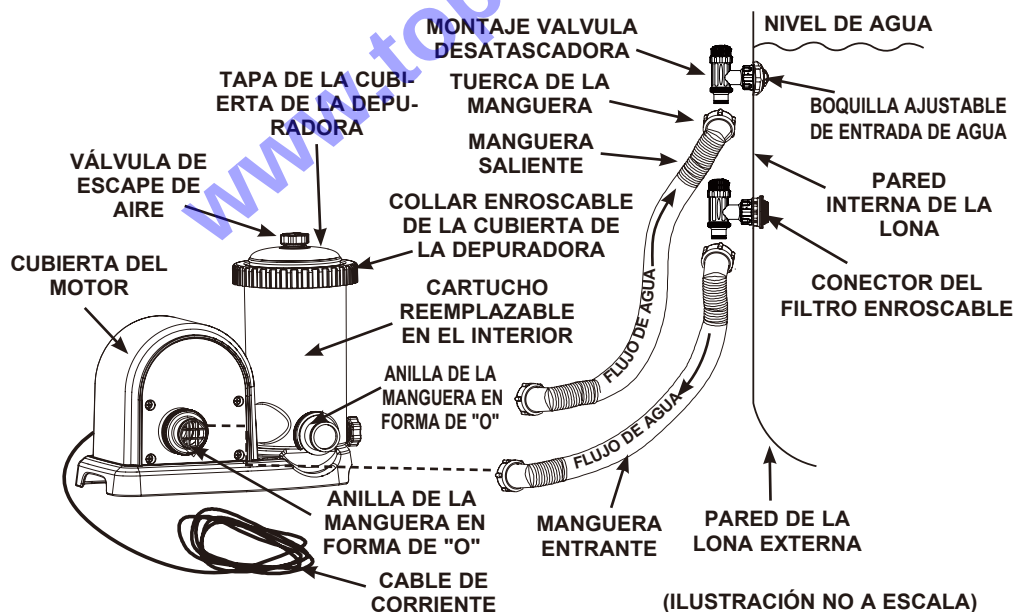


Las instrucciones de instalación proveerán información sobre la instalación eléctrica requerida así como las leyes locales vigentes.

OPCIÓN DE MONTAR LA DEPURADORA EN UNA BASE FIJA

Algunas ciudades, especialmente en la Comunidad Europea, requieren que la depuradora se quede fija al suelo o sobre una base. Compruebe las autoridades de su localidad para determinar si existe una regulación en cuanto a depuradoras de piscinas sobre suelo se refiere. Si es así, la depuradora puede ser montada en una plataforma, utilizando los dos agujeros que se encuentran en la base. Véase el siguiente dibujo.

La depuradora puede montarse en una base de cemento o sobre una plataforma de madera para prevenir caídas accidentadas. El montaje total tiene que exceder 18 kg.

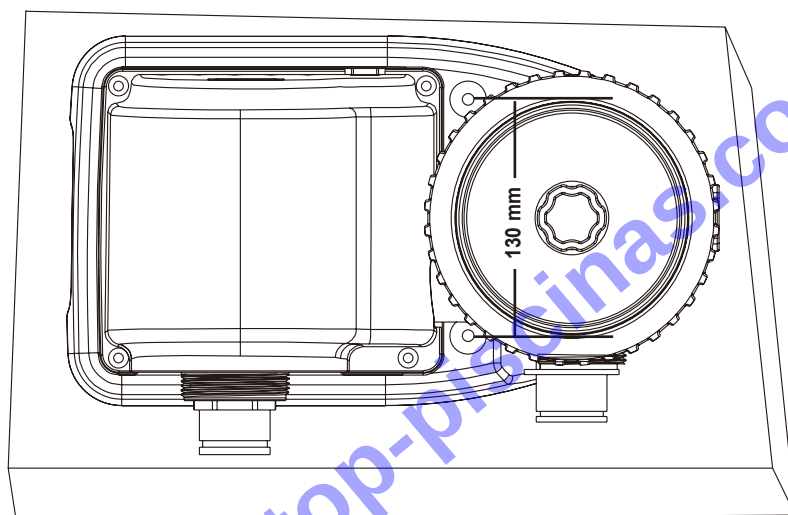

1. Los agujeros de sujeción tienen un diámetro de 6,4 mm y un espacio entre ellos de 130 mm.
2. Utilice dos tornillos y tuercas con un máximo de 6,4 mm de diámetro.

INSTRUCCIONES DEL FUNCIONAMIENTO

1. Asegúrese que el interruptor de encendido de la depuradora está en "OFF". El interruptor se encuentra en el armazón de la depuradora.
2. Conecte el cable de corriente a una salida eléctrica protegida.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de descargas eléctricas. Conecte la depuradora a enchufes protegidos por una toma de suelo (GFCI) o a una toma de corriente residual (RCD). En caso de que no pueda verificar si su toma de corriente está protegida consulte a un electricista cualificado. Para instalar la protección RCD o GFCI consulte a un electricista cualificado, corriente máxima de 30mA. No utilice un dispositivo diferencial residual portátil (PRCD).

IMPORTANTE

Para prevenir que el aire quede atrapado, abra primero la válvula desatascadora más baja (conectada a manguera entrante) y luego la válvula desatascadora más alta (conectada a la manguera saliente). Abra la válvula de liberación de aire hasta que el agua empiece a circular por la válvula de liberación de aire.

3. Gire ambos reguladores completamente en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta el tope para abrir el paso del agua a la depuradora.
4. Con el agua fluyendo hacia la unidad, la presión del agua permitirá que se libere el aire que queda dentro de las válvula de liberación de aire (2). Cuando todo el aire se haya liberado el agua fluirá a través de las válvula (2). Cuando esta ocurra, apriete suavemente las válvula con la mano en el sentido de las manecillas del reloj.
5. **Para el funcionamiento de la depuradora ponga el aparato en modo "TIMER":**
 - A. Programe las horas de funcionamiento deseadas. Vea Horario de funcionamiento. Vea Figura. 10.
 - B. Ponga en funcionamiento la depuradora presionando "⌚", la depuradora ahora está en funcionamiento y se parará automáticamente cuando el ciclo se haya acabado. El timer pondrá en funcionamiento la unidad todos los días el tiempo que ha sido programado.
 - C. El tiempo de funcionamiento puede cambiarlo cuando sea necesario. Siga los pasos A-B.

Para poner en funcionamiento la depuradora (sin el "TIMER"):

- A. Encienda la depuradora presionando la posición "-", ahora la depuradora está en funcionamiento.
- B. Para apagar la depuradora, presione la posición "O".

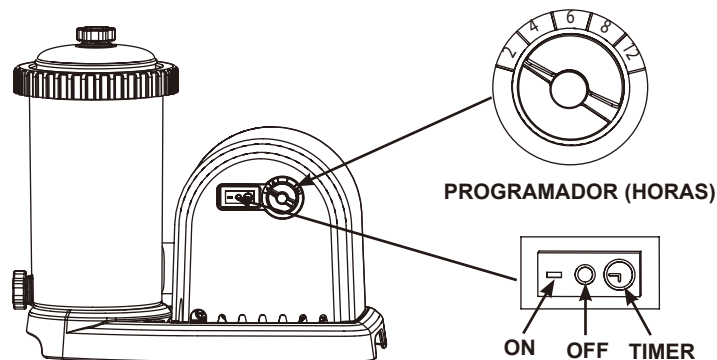


Figura 10

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO

Esta tabla muestra el tiempo requerido de operaciones para el empleo medio de la depuradora con (la piscina) el AGP'S. El tiempo de funcionamiento de la depuradora debería ser 1 hora más que el tiempo requerido de uso del clorador salino.

Tamaño de la piscina		Capacidad de agua (calculada al 90% para piscina de estructura y al 80% para piscinas Easy Set y ovals		Horas recomendadas por día
		(Galones)	(Litros)	(Horas)
PISCINA INTEX SOBRE EL SUELO (AGP'S)				
PISCINA EASY SET®	18' x 42" (549cm x 107cm)	4,786	18,115	4
	18' x 48" (549cm x 122cm)	5,455	20,647	6
PISCINAS METÁLICAS DE ESTRUCTURA CIRCULAR	18' x 48" (549cm x 122cm)	6,423	24,311	6
	21' x 52"	9,533	36,082	8
PISCINA CON ESTRUCTURA REFORZADA ULTRA FRAME	16' x 48" (488cm x 122cm)	5,061	19,156	4
	18' x 48" (549cm x 122cm)	6,423	24,311	6
	18' x 52" (549cm x 132cm)	6,981	26,423	6
	20' x 48"	7,947	30,079	6
SET DE LA PISCINA SEQUOIA SPIRIT®	15'8" x 49"	4,440	16,805	4
	16'8" x 49" (508cm x 124cm)	5,061	19,156	4
	18'8" x 53" (569cm x 135cm)	6,981	26,423	6
PISCINA DE ESTRUCTURA OVAL	20' x 12' x 48" (610cm x 366cm x 122cm)	4,393	16,628	4
PISCINA CON ESTRUCTURA REFORZADA RECTANGULAR ULTRA FRAME	15' x 9' x 48"	3,484	13,187	4
	18' x 9' x 52" (549cm x 274cm x 132cm)	4,545	17,203	4
	20' x 10' x 52"	5,611	21,238	4
	24' x 12' x 52" (732cm x 366cm x 132cm)	8,403	31,805	6

MANTENIMIENTO DE LA DEPURADORA Y CARTUCHO O REEMPLAZO

Se recomienda cambiar el cartucho de recambio cada dos semanas o antes.

1. Desconecte el cable de la salida de corriente.
2. Gire ambos reguladores completamente en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope. Esto cierra la válvula, y previene que el agua salga de la piscina.
3. Gire suavemente la parte superior válvula de escape de aire 1-2 turnos en el sentido de las agujas del reloj. Esto permitirá mover mejor la tapa del armazón de la depuradora.
4. En el sentido de las agujas del reloj, quitar la rosca de la cubierta de la depuradora **(1)**. Póngala en un lugar seguro.
5. Quitar la tapadera de la cubierta de la depuradora **(4)**.
6. Quitar el cartucho de repuesto "VIEJO".
7. Examine la parte interior del armazón de la depuradora.
8. Si hay suciedad en la parte inferior del armazón de la depuradora, entonces:
 - A. En el sentido de las agujas del reloj, desatornille y quite suavemente la válvula de sedimentación **(2)** situada en la parte inferior del armazón de la depuradora. Póngala en un lugar seguro.
 - B. Con un cubo de agua o una manguera, eche agua a presión expulsando así la suciedad fuera.
 - C. En el sentido de las agujas del reloj, ponga suavemente otra vez la válvula de sedimento **(2)** en su sitio. No la apriete demasiado.
9. Ponga un cartucho nuevo dentro del armazón de la depuradora.
10. Vuelva a poner en su posición la tapa del armazón de la depuradora **(4)** y en el sentido de las agujas del reloj vuelva a colocar la rosca **(1)** en el armazón de la depuradora.
11. Gire ambos reguladores completamente en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta el tope para abrir el paso del agua a la depuradora.
12. Cuando el aire atrapado haya salido por la válvula de aire, tensar otra vez suavemente la válvula **(2)** en el sentido de las agujas del reloj.
13. Conecte otra vez el cable de corriente.
14. Encienda la depuradora (ON).

CUIDADOS DE LA PISCINA Y PRODUCTOS QUÍMICOS

- Todas las piscinas requieren cuidado para mantener el agua limpia y sana. Con químicos adecuados, su filtro puede hacer su trabajo correctamente. Consulte a su proveedor de artículos para piscinas. El le puede dar instrucciones sobre uso de cloro, algicidas y cualquier otro químico necesario para mantener su agua limpia.
- Mantenga los productos químicos fuera del alcance de los niños.
- Nunca use ni cambie los productos químicos cuando la piscina está en uso. Puede irritar sus ojos y su piel.
- Revisión diaria para mantener el balance pH en el agua es muy importante y no se puede sobrepasar. Cloro, algicidas y mantenimiento correcto del nivel de pH se requieren cuando llene su piscina y durante la temporada. Consulte a su proveedor de artículos de piscinas para instrucciones.
- El agua puede contener mojo ó requerir aditivos adicionales y otro cambio de filtro la primera vez que llene su piscina al principio de la temporada. No permita que naden en su piscina hasta que el nivel de pH esté correcto.
- Tenga cartuchos de repuesto. Cambie los cartuchos cada dos semanas.
- El agua con cloro puede dañar céspedes, jardines y plantas. Cuando los niños juegan en el agua su chapoteo puede causar que salga agua de su piscina. El césped abajo de su piscina se secará. Tenga en cuenta que algunos tipos de hierba pueden crecer alrededor de la lona.
- El tiempo de funcionamiento de la depuradora dependerá del tamaño de la piscina, del agua o del uso de la piscina. Puede ir probando con diferentes tiempos de funcionamiento hasta lograr el adecuado.

⚠ CUIDADO

Soluciones concentradas de cloro pueden dañar la lona de la piscina y la estructura. Siga siempre las instrucciones del fabricante de los productos químicos, y las advertencias sobre la salud o las advertencias sobre causas de hazard.

PREPARACIÓN PARA ALMACENAR DURANTE UN PERIODO LARGO

1. Antes de vaciar su piscina para guardarla durante una larga temporada asegúrese de direccionar el agua hacia un lugar adecuado y lejos de su casa. Consulte las normas locales a la hora de vaciar el agua de su piscina.
2. Desconectar el cable de corriente de la salida eléctrica.
3. Ahora, vacíe la piscina.
4. Después de que la piscina se vacíe, desconecte todas las mangueras y válvulas desatascadoras y quite los coladores de la pared de la piscina.
5. Vacíe todo el agua de dentro de la depuradora.
6. Deje las piezas y las mangueras de la depuradoras para que se sequen al aire.
7. Quite ambos reguladores desde el conector (13). Tenga cuidado de no perder la junta de goma (10).
8. Petrolee las arandelas y los anillos en forma de "O" para un largo almacenaje:
 - Válvula de escape de aire & anillos de sedimento en forma de "O" (3)
 - Arandela en forma de "O" de la tapa de la depuradora (5)
 - Anillos en forma de "O" de la manguera de la depuradora (9)
 - Arandelas del montaje de la válvula de la cubierta (10)
 - Arandelas de goma planas para la cubierta (12)
9. Desechar el cartucho viejo. Tenga 1 o 2 cartuchos disponibles para utilizarlos la próxima temporada.
10. Sitúe todas las piezas secas en la caja original para almacenaje o póngalas dentro de una bolsa de plástico hermética.
11. Guarde las unidades y los accesorios en un lugar seco, a una temperatura controlada entre 0 y 40 grados.

IMPORTANTE

Le recomendamos que conserve el embalaje original de su piscina.

GUÍA DE SOLUCIONES RÁPIDAS

PROBLEMA	VERIFICAR	SOLUCIONES POSIBLES
EL MOTOR NO ARRANCA	- No está enchufado. - La caja de fusibles necesita revisión. - El interruptor de seguridad del enchufe se ha soltado. - Motor demasiado caliente y el sistema de protección por sobrecarga apagará el motor.	- El filtro se debe enchufar en un enchufe de clase A de tres cables que está protegido por el interruptor de falta de toma de tierra o RCD. - Resetea el interruptor de seguridad. Si el circuito de seguridad salta repetidas veces, debe de tener un problema en su instalación eléctrica. Apague el interruptor del circuito y llame a un electricista para que resuelva el problema. - Deje que se enfríe.
EL FILTRO NO LIMPIA LA PISCINA	- Cloración o niveles de PH inadecuados. - Cartucho del filtro sucio. - Cartucho dañado. - Piscina excesivamente sucia. - Pantalla en el colador que restringe el flujo.	- Ajuste el nivel de cloro o de PH. Consulte a su proveedor habitual. - Limpie o sustituya el cartucho. - Busque agujeros en el cartucho. Sustitúyalo si está dañado. - Mantenga en funcionamiento el filtro por más tiempo. - Limpie el colador de entrada de la pared de la piscina.
EL FILTRO NO BOMBEA AGUA O EL FLUJO ES MUY LENTO	- Entrada del desagüe obstruido. - Entrada de aire en la línea de absorción. - Formación de costra en el cartucho. - Piscina excesivamente sucia. - Cartucho del filtro sucio. - Boquilla y conector del colador reversible.	- Busque obstrucciones en la manguera de absorción o descargue la manguera dentro de la pared de la piscina. - Ajuste las tuercas de las mangueras, chequee si las mangueras están dañadas, chequee el nivel de agua de la piscina. - Cambie el cartucho. - Limpie el cartucho más veces. - Limpie dentro de la válvula desatascadora. - Tire del asa de la válvula hasta que se quede en una posición recta. - Instale la boquilla en la entrada superior de la piscina y el colador en la entrada inferior.
EL FILTRO NO FUNCIONA	- Nivel de agua bajo. - Costra adherida al colador. - Entrada de aire en la manguera de absorción. - Fallo del motor o propulsor atascado. - Aire atrapado dentro de la cámara del cartucho.	- Llene la piscina hasta el nivel adecuado. - Limpie el colador de la entrada de la piscina. - Ajuste las tuercas de las mangueras, chequee si las mangueras están dañadas. - Busque y saque cualquier palito u hoja en la absorción del filtro. - Gire y tire del asa de la válvula hasta que se quede en una posición recta.
FUGAS EN LA TAPA DEL FILTRO	- Falta la arandela. - La tapa no está apretada. - El filtro está sucio.	- Retire la tapa y busque la arandela. - Apriete la tapa (manualmente). - Sustituya o limpie el cartucho.
FUGAS EN LAS MANGUERAS	La manguera no está bien encajada.	Ajuste / Reinstale las tuercas de las mangueras.
BLOQUEO DEL AIRE	- Mangueras de la depuradora y aire atrapado en la manguera entrante. - Conexión de las mangueras entrante y saliente invertidas.	- Abra la válvula de liberación de aire hasta que el agua empiece a circular por la válvula de liberación de aire. - La posición más baja de la piscina saliente a la conexión entrante de la depuradora. La posición más alta de la piscina (entrante) a la conexión saliente de la depuradora.

IMPORTANTE

Si continua con problemas, contacte con el Servicio de Atención al Cliente.
Ver hoja con "Centros Autorizados de Atención".

PROBLEMAS DE PISCINA MÁS COMUNES

PROBLEMA	DESCRIPCIÓN	CAUSA	REMEDIO
ALGAS	• Agua verdosa. • Manchas negras o verdes en la lona. • Lona está resbaladiza y/o tiene un mal olor.	• Necesita ajustar el cloro y el nivel de pH.	• Tratamiento de choque con Súper cloro. Corregir el nivel de pH recomendado por su tienda. • Pasar limpiafondos de piscina. • Mantener el nivel de cloro adecuado.
AGUA COLOREADA	• Agua se vuelve azul, marrón o negra en el primer tratamiento de cloro.	• Cobre, acero o magnesio en el agua se oxida por el cloro añadido.	• Ajustar el pH al nivel recomendado. • Poner la depuradora hasta que el agua se ponga clara. • Reemplazar el cartucho frecuentemente.
PARTÍCULAS/ CAPA SUSPENDIDA EN EL AGUA	• El agua está tibia y lechosa.	• Agua dura causada por un nivel de pH muy alto. • Contenido de cloro muy bajo. • Materia extraña en el agua.	• pH correcto. Compruebe con su distribuidor para un tratamiento del agua. • Compruebe que tenga un nivel de cloro adecuado. • Limpie o cambie su depuradora o cartucho.
CRÓNICO NIVEL BAJO DE AGUA	• El agua está más baja que el día anterior.	• La lona o las mangueras tienen algún agujero o fuga. • Las válvulas de desagüe están flojas.	• Reparar con un parche. Apretar todas los tapones y abrazaderas en las mangueras.
SEDIMENTOS EN EL FONDO DE LA PISCINA	• Suciedad o arena en el fondo de la piscina.	• Uso inadecuado, no limpiarse al entrar o salir de la piscina.	• Utilizar el limpiafondos de Intex.
SUCIEDAD EN LA SUPERFICIE	• Hojas, insectos, etc... en la superficie.	• Piscina situada muy cerca de árboles.	• Utilizar limpiasuperficie de Intex.

SEGURIDAD ACUÁTICA

Recrearse en el agua es divertido y terapéutico. Aunque envuelve riesgos inherentes de daños e incluso la muerte. Para reducir el riesgo de daños o lesiones, lea y siga todas las advertencias e instrucciones del producto y del embalaje. Recuerde que aunque las instrucciones de seguridad y las advertencias del producto mencionan los riesgos más comunes de la diversión en el agua, no cubren ni mencionan todos los riesgos y/o peligros.

Para una protección adicional, familiarícese Usted mismo con las siguientes instrucciones, así como con las instrucciones reconocidas nacionalmente por Organizaciones de Seguridad:

- Exija una constante vigilancia. Un adulto competente debe ser designado como "salvavidas" o guardián del agua, especialmente cuando los niños están en la piscina o próximos a ésta.
- Aprenda a nadar.
- Dedique tiempo a aprender primeros auxilios.
- Enseñe a las personas que estén designadas para supervisar los usuarios de la piscina sobre los peligros potenciales así como el uso de dispositivos de protección, tales como puertas cerradas, barreras, etc.
- Instruya a todos los usuarios de la piscina, incluidos los niños, como actuar en caso de emergencia.
- Utilice siempre el sentido común y un buen juicio cuando esté disfrutando de alguna actividad en el agua.
- Supervisión, supervisión y supervisión.

PAUTAS DE SEGURIDAD

GARANTÍA LIMITADA

La depuradora Krystal Clear™ Bomba-Filtro ha sido fabricada de manera artesana utilizando materiales de la más alta calidad. Todos los productos Intex han sido cuidadosamente examinados para comprobar que no tienen ningún defecto antes de salir de la fábrica. Esta garantía limitada se aplica sólo a clorador salino Krystal Clear™ y accesorios indicados a continuación.

La siguiente disposición es válida únicamente en los países integrantes de la Unión Europea. La reglamentación legal de la directiva 1999/44/EC no se ve afectada por esta garantía Intex.

La cláusula de garantía sólo concierne al comprador y no es transferible. Esta Garantía Limitada es válida para el período que se indica a continuación desde la fecha de la compra inicial. Conserve su ticket de compra junto con este manual para probar de esta manera su compra en caso de que le sea requerido y siempre debe acompañar a las reclamaciones en garantía en caso contrario será invalidada dicha garantía.

Clorador salino Krystal Clear™ Garantía de - 1 Año
Mangueras, válvulas y Accesorios Garantía - 180 días

Si el defecto de fabricación se encuentra dentro de los plazos que se señalan anteriormente, por favor, póngase en contacto con el correspondiente Centro de Servicio de Intex que aparece en la hoja "Centros Autorizados de Atención". El Servicio Post Venta determinará la validez de la reclamación.

LA GARANTÍA TÁCITA SE LIMITA A LAS CLÁUSULAS INCLUIDAS EN ESTÁ GARANTÍA Y EN NINGÚN CASO INTEX, SUS AGENTES AUTORIZADOS O SUS EMPLEADOS SERÁN RESPONSABLES ANTE EL COMPRADOR O ANTE CUALQUIER OTRA PERSONA POR DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS.

Esta Garantía Limitada no es aplicable si los productos son objeto de negligencia, uso u operación anormal, accidente, mal funcionamiento, voltaje o corriente contraria a las instrucciones de funcionamiento, o los daños causados por circunstancias fuera del control de Intex, incluyendo pero no limitadas a, desgaste normal y los daños causados por la exposición a incendios, inundaciones, heladas, la lluvia u otras fuerzas externas del medio ambiente. Esta garantía limitada será aplicada a aquellas piezas o componentes vendidos por Intex. La presente Garantía limitada no cubre cambios no autorizados, reparaciones o desmontajes realizados por personas ajenas al servicio técnico de Intex.

Esta Garantía no será válida si se han utilizado productos que no sean de la marca Intex en su piscina.

Los costes relacionados con la pérdida del agua de la piscina, daños químicos o de agua no están cubiertos por la garantía. Lesiones o daños a personas tampoco son cubiertos por la garantía.